




Крюки такелажные

Крюк важен в такелаже. Без грузоподъемных крюков не возможны такелажные операции по перемещению и подъёму крупногабаритных грузов. Разнообразие модификаций крюка позволяет эксплуатировать его при различных условиях работы.

Крюк VAL

Крюк с широким зевом применяется при работе с нестандартными элементами зацепления, в случае когда нет возможности использовать стандартные крюки. Следует обратить внимание что крюк не имеет предохранительного замка. Довольно часто крюк с широким зевом используется совместно с цепью и цепными стропами, фактически этот крюк позволяет делать из цепи скользящую петлю, аналогично способу строповки "на удавку".

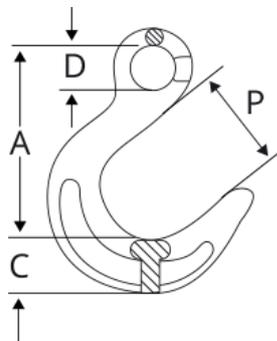

Диаметр цепи, мм	Грузоподъемность, т	Размеры, мм				Вес, кг
		P	C	A	D	
7/8	2,00	64	30	125	24	0,7
10	3,15	78	36	148	32	1,2
13	5,30	89	43	175	40	2,3
16	8,00	102	50	210	49	4,0
20	12,50	111	59	250	58	6,0
22	15,00	111	66	278	60	10,8
26	21,20	113	79	300	66	17,0
32	31,50	145	102	384	80	35,0

Изготовлено согласно стандарта SFS/EN-818. Запас прочности 4:1.